

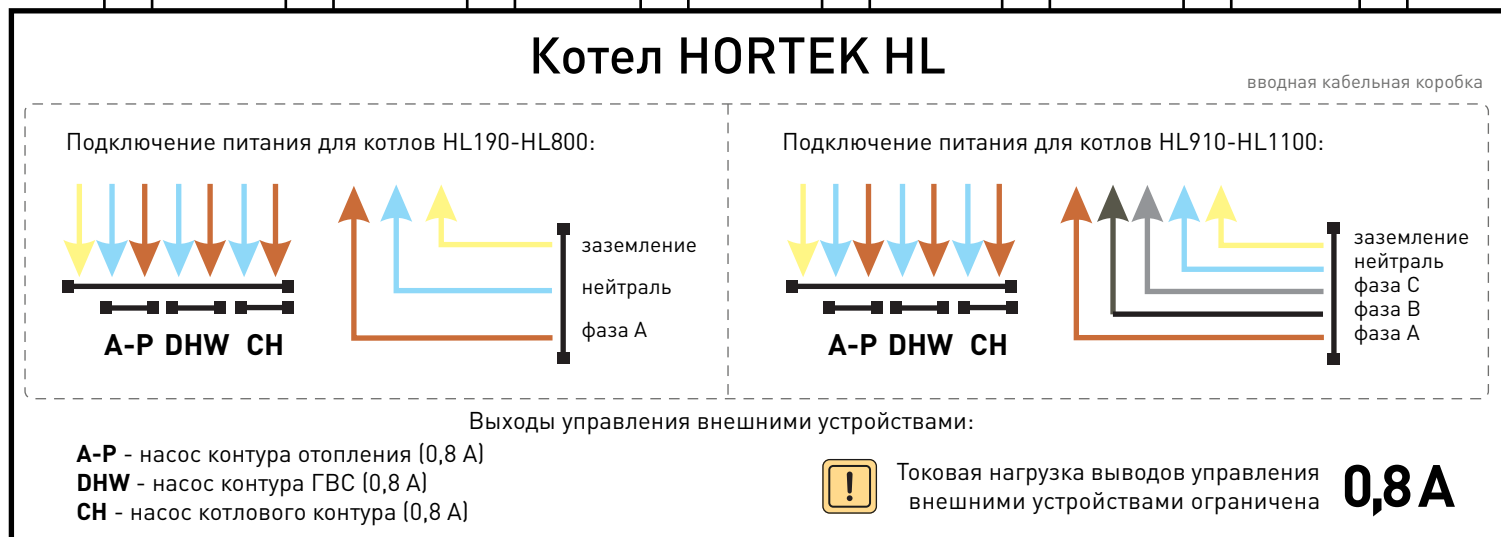


Схема электрических подключений


Перед выполнением любых операций, предусматривающих снятие кожуха котла, отключите его из электрической сети с помощью внешнего выключателя! Подключение питающих кабелей и насосов производится согласно приведенным ниже схемам для однофазной и трехфазной сети в вводную кабельную коробку, расположенную сверху с задней стороны котла. Блок разъемов для подключения внешних датчиков и управляющих сигналов (для всех котлов HL) расположен на калитке автоматики котла под передним кожухом котла.

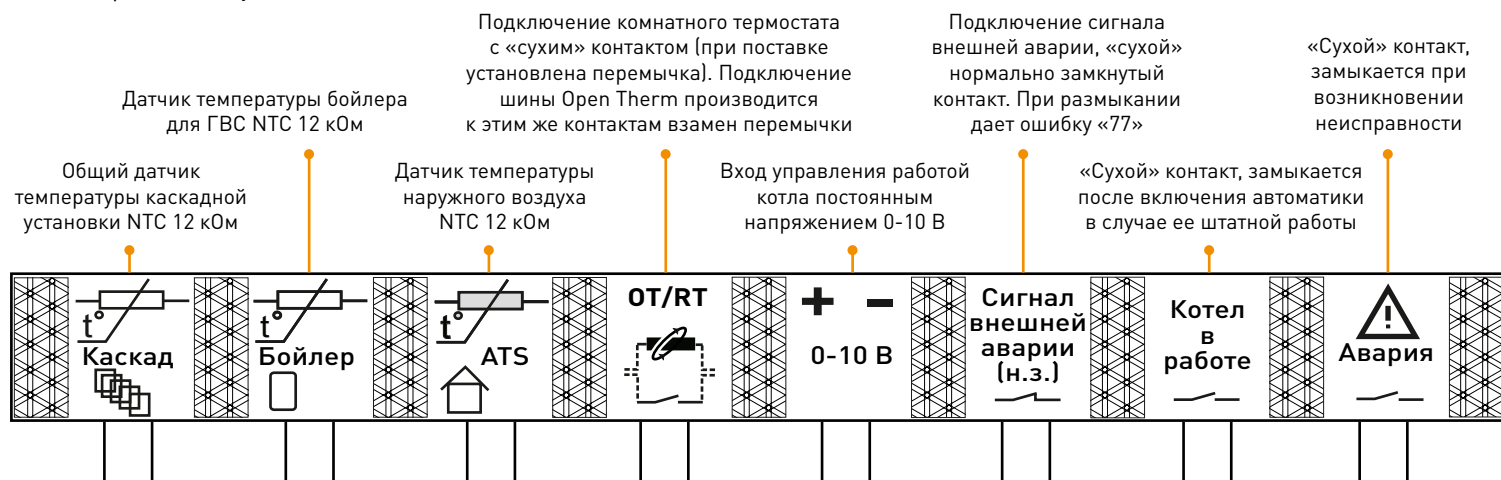

Подключение котлов в каскад производится посредством разъемов RJ11 и RJ45, расположенных сбоку на корпусе коробки автоматики слева под верхней облицовкой за открывающейся панелью.

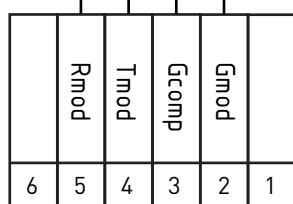

RJ11 (6P4C) розетка

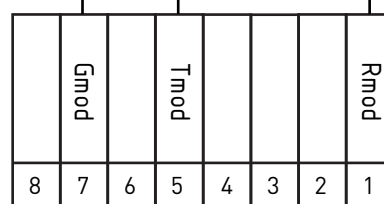


RJ45 (8P8C) розетка

Расключение кабеля шины межкотловой связи (витая пара):


Вход--->(шина каскада)--->Выход

Разъем RJ45 Котла №1 (ведущего) является первым выходом каскадной шины. Далее шина подключается на вход Котла №2 (ведомый) в разъем RJ11 и далее последовательно подключаются третий и последующие котлы.

При использовании внешнего каскадного управляющего контроллера (входной сигнал 0-10 В или OT) штатная шина каскадирования не используется!

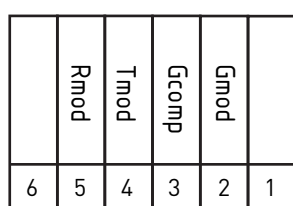

RJ11 (6P4C) вилка

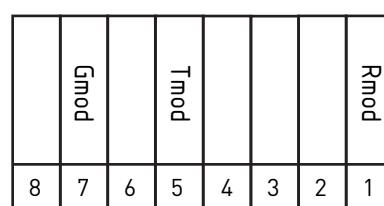

RJ45 (8P8C) вилка